



中嘉 CNS

# 快速操作指南

## HMC3000




為提供更好服務，產品功能陸續推出及更新，詳細依官網內容為準  
如需詳盡說明請至bbTV官網[www.bbtv.tw](http://www.bbtv.tw)




# 數位機上盒安裝接線圖

## 前後板端子介紹

### ▶ 數位機上盒前面板介紹

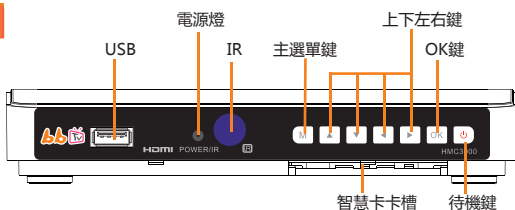


### ▶ 數位機上盒後背板介紹

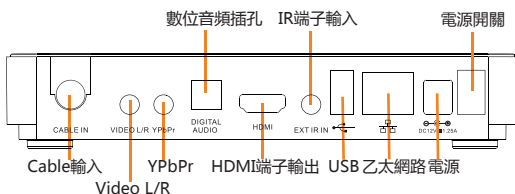


## 連接圖


### ▶ HDMI連接圖

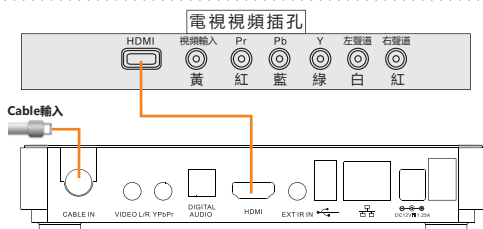

### ▶ 色差端子連接圖

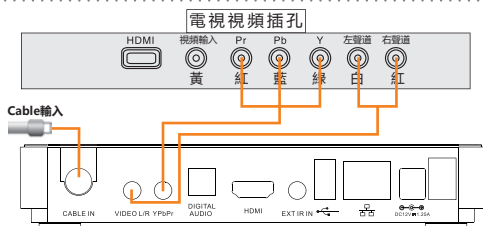

### ▶ AV端子連接圖

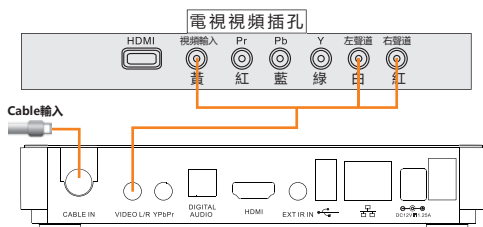

## 遙控器學習功能

- 遙控器學習區域【TV遙控區】包含 8 個實體按鍵。

電源鍵	CH+/- (選台鍵)
TV/AV (輸入源切換鍵)	靜音鍵
設定鍵	VOL+/- (音量鍵)



- 遙控器學習功能步驟 (本遙控器稱【目標遙控器】) 按住目標遙控器【設定】鍵不放，三秒後LED恆亮



- 將用戶的遙控器對準目標遙控器 (紅外線發射區)。




- 從用戶的遙控器按下欲學習的按鍵 (這邊舉[電源]鍵為例)，此時目標遙控器的LED會閃爍。(目標遙控器有收到用戶遙控器的紅外線訊號則LED會閃爍，沒收到用戶遙控器的紅外線訊號LED會保持恆亮)。



- 按下目標遙控器的【電源】鍵來記住用戶的遙控器的訊號，此時目標遙控器的LED會恆亮。



- 按下目標遙控器的【設定】鍵，完成用戶的遙控器的電源鍵學習動作，此時目標遙控器的LED會熄滅
- 測試目標遙控器的TV遙控區的【電源】鍵，可否開關用戶電視設備。

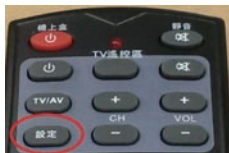

**雙語鍵**

若頻道節目有提供雙語功能，  
可按此鍵切換不同語言

**EPG節目表鍵**

可查詢所有頻道節目表

**主選單鍵**

進入主選單

**方向&OK鍵**

使用上/下/左/右方向鍵瀏覽  
選項，並按OK鍵確認選擇

**播放、暫停、停止鍵**

觀看隨選影片或錄影管理服務  
所錄製節目時的操作鍵

**離開鍵**

快速離開任何操作畫面轉  
換至原來收看的頻道畫面

**頻道 / 換頁鍵**

切換頻道或於操作畫面  
時切換至上下頁

**PVR錄影功能鍵  
(選購功能)**

快速進入錄影功能管理  
介面

**顏色功能鍵**

專用功能鍵，依照提示操作

**可以根據使用的電視機設定螢幕比例。**

- 1 按下 **主選單鍵** 選擇「設定」項目，按下 **OK** 鍵後出現次選單，然後選擇「螢幕及音效設定」項目按下 **OK** 鍵進入設定畫面。
- 2 按 **上下** 方向鍵移動選框選擇「螢幕比例」項目，可設定螢幕比例：Auto、4:3PS (PanScan)、4:3LB (LetterBox)、16:9PS (PanScan)、16:9PB (Panscan/letterbox)，按 **OK** 鍵儲存設定。

## 節目表 & 節目提醒

▶ 您可查詢各頻道七天內的節目內容，也能設定提醒收看您喜愛的節目。



1 按下 **↑** 主選單鍵，利用 **←** **→** 左右鍵選擇「節目表」功能，按下 **OK** OK鍵執行。

2 或按下 **PG** 節目表鍵，直接進入節目表畫面。  
使用 **↑** **↓** 上下方向鍵移動選框選擇頻道，按 **→** 右方向鍵移動選框到節目列表，使用 **↑** **↓** 上下方向鍵選擇想瞭解的節目，按下 **OK** OK「簡介」鍵，會出現該節目的簡介資訊，再按 **→** 右方向鍵移動選框到日期列表，使用 **↑** **↓** 上下方向鍵選擇並切換日期。按 **←** 左方向鍵可向左移動選框。



3 在節目表介面時按下 **FT** 紅色「提醒收視」鍵可設定該節目收視提醒，節目右側將顯示 **提醒** 圖案。在節目播出前1分鐘會提醒您收看該節目。再按下 **FT** 紅色鍵則會取消提醒。

4 在節目表介面時按下 **FG** 綠色「提醒節目表」鍵，會列出已預約提醒的節目清單。使用 **↑** **↓** 上下方向鍵移動選框選擇已預約節目，按 **OK** OK鍵可刪除節目提醒設定。



## 節目訊息 (Mini EPG) 功能



▶ 當切換頻道後，電視畫面下方會出現該頻道目前播出的節目名稱與其它訊息，此功能稱為節目訊息(Mini EPG)。

1 在出現節目訊息時，按下 **OK** OK「簡介」鍵，會出現該節目的簡介資訊。

## 頻道表 & 設定最愛頻道



▶ 可以根據個人喜好自行編輯最愛頻道組合。

- 1 在電視直播介面下按 **F1** 紅色“頻道列表”鍵進入頻道列表畫面，使用 **▲▼** 上下方向鍵選擇頻道，按 **■** 綠色「設為喜愛頻道」鍵，可將此頻道設為喜愛頻道，該頻道會標示 **★**。按 **◀▶** 左右鍵可切換選擇頻道分組：所有頻道/喜愛頻道/...

## 設定親子頻道鎖

▶ 設定家中兒童或青少年收看節目的分級及頻道限制。



- 1 按下 **▲** 主選單鍵選擇「設定」項目，按下 **OK** 鍵後出現次選單，然後選擇「親子頻道鎖」項目按下 **OK** 鍵進入設定畫面。
- 2 進入該功能時會要求輸入親子鎖密碼（親子鎖密碼預設為 0000）。



- 3 選框在「親子鎖」項目時，使用 **▲▼** 上下方向鍵選擇分級限制，分為無限制、成人級、限制級、輔導級、保護級和全部鎖定。選擇其中一種分級後按 **OK** 鍵儲存設定，在設定後的分級項目前會顯示 **✓** 圖案。



- 4 選框在「頻道鎖」項目時，使用 **▲▼** 上下方向鍵移動選框選擇頻道，按 **OK** 鍵上鎖，則該頻道會標示 **🔒** 表示該頻道已被上鎖，再次按下 **OK** 鍵則取消上鎖。

# 相關安全資訊

## 相關安全資訊

數位機上盒僅應用於接收數位電視服務的影像、聲音和資料。

請勿使用數位機上盒作為其他用途。

- 請確保您的數位機上盒不被任何液體浸溼，盡量保持數位機上盒的乾燥。
- 數位機上盒使用過程中，設備本身發熱，屬正常現象，請置於通風處。
- 數位機上盒如果不能順利散熱，不但壽命會縮短，也可能造成危險。請確保數位機上盒的散熱板不被其他的東西覆蓋，也請勿把數位機上盒放在其他熱源附近。
- 如果您要把數位機上盒放在櫃子或牆上的凹槽內，請確認數位機上盒和槽壁內有 10 公分以上的距離，以利空氣流通。
- 如果您會有一段時間不使用數位機上盒（例如外出渡假），請將數位機上盒的電源線插頭拔離插座。
- 當雷擊時，即使您關閉數位機上盒，他還是可能被從電源線傳來的突波所損壞。所以當打雷的時候，請拔掉電源線。
- 數位機上盒的遙控器可以用乾的軟布擦拭清潔，請不要用砂紙或化學藥劑。
- 用過的電池請勿任意丟棄，應按照環保相關法令加以回收。
- 要使用數位機上盒，您必須已經申裝有線電視服務。
- 有線電視服務安裝相當專業，最好請專業的工程人員到府上為您作安裝的工作。

## 警告

請記住，盒內零件含有高壓電源易產生危險，請遵照以下指示以避免危險：

- 請不要拆開數位機上盒。數位機上盒內並沒有使用者可以自行調整的機件，有些元件帶有很高的電壓在觸碰時會帶來危險。
- 請確保您的數位機上盒不被任何液體浸溼，盡量保持數位機上盒的乾燥，請確認所有的電源線的連接都依照正確安裝說明指示。
- 在您把所有的影音設備，如數位機上盒、電視、錄影機、DVD 光碟機等連接妥當之前，請不要接上電源。
- 在您拔除數位機上盒的電源之前，請先將其他連到數位機上盒背板的線都先拔除。
- 請勿把異物丟進機殼上的散熱孔或縫隙裡。

## 版權

凡本著作任何圖片、文字及其他內容，未經同意授權者，均不得擅自重製、仿冒或以其他方式加以侵害，如一經查獲，必定追究到底，決不寬貸。

愛護我們的環境，符號“♻️”表示印製材料可回收再生，請勿隨意丟棄。

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

# 服務區域

基隆市 吉隆有線電視	02-2455-2828	新北市 天外天有線電視	02-2974-5511
台北市 長德有線電視	02-2595-5388	桃園縣 北健有線電視	03-3577-123
台北市 麗冠有線電視	02-2598-3288	台南市 三冠王有線電視	06-292-5555
台北市 萬象有線電視	02-2596-6288	台南市 雙子星有線電視	06-265-6000
新北市 新視波有線電視	02-2927-5588	高雄市 慶聯有線電視	07-340-1001
新北市 家和有線電視	02-8685-0066	高雄市 港都有線電視	07-340-1998